

Šablona vrtací 80/10 M8 22/M7 VD č. 6744

Obsah balení:

Šablona vrtací 80/10 M8 VD	1ks
Doraz 6,6	1ks
Kolík středící	1ks
Vrták 6,5 prodloužený	1ks
Klíč Imbus SW 2,5	1ks
Návod pro šablonu 80/10 M8 22/M7	1ks


Použití šablony pro tyto závěsy:

9692 Závěs dveřní 80/10 M8 22/M7

Montážní postup pro zakování závěsů:


- Dveřní křídlo položíme ve vodorovné poloze do zárubně (v zárubni již musí být vyvrtané otvory pro spodní díl závěsu).
- Na vrták $\varnothing 6,5$ (ČSN 22 1125) nasadíme doraz na rozměr **OBR.1 - H** a zajistíme stavěcími šrouby **OBR.1 - 1**.
- Vrtání otvorů pro vrchní díly závěsů je orientováno na již hotové otvory v zárubni.
Vrtací šablonu **OBR.2 - 1** položíme na zárubeň a středící kolík **OBR.2 - 2** prostrčíme oválnou drážkou v šabloně a zároveň do otvoru dle obrázku. Nyní máme vrtací šablonu zajištěnu v jednom směru.
- Šablonu dorazíme ke hraně dveřního křídla a můžeme ji přitáhnout truhlářskou svěrkou. Nyní vrtáme přes vrtací šablonu otvor do dveřního křídla. **OBR.3**
- Stejným způsobem připravíme otvory pro zašroubování dalších vrchních dílů závěsů na dveřním křídle.
- Zašroubojeme vrchní díl závěsu do dveří, do zárubně přišroubojeme Vložku 22/7 a následně zasuneme spodní díl závěsu.
- Na závěr sesadíme dveře a zárubeň, provedeme zkoušku funkce závěsů.

OBR.1

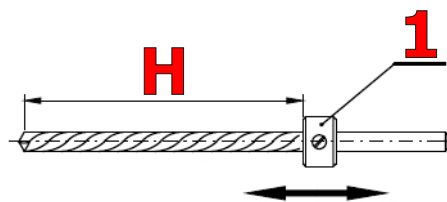

H = 96 mm pro délku svorníku 50 mm

OBR.2

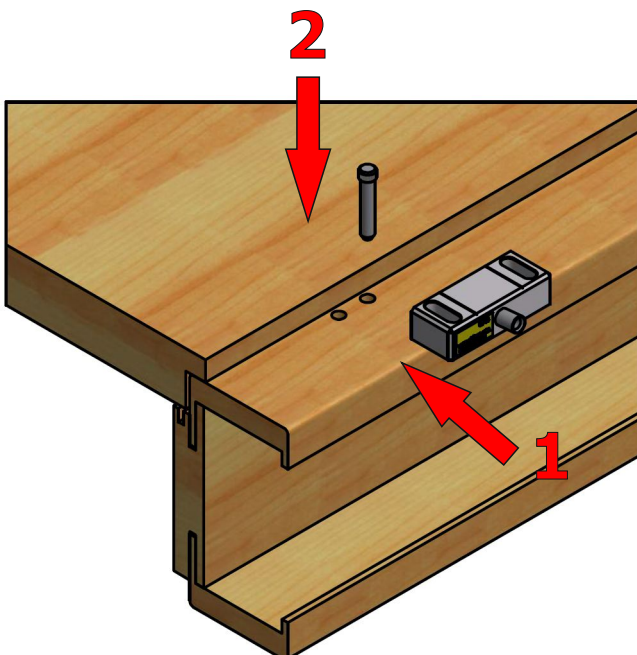

OBR.3

